


E70 til E75, skema 1

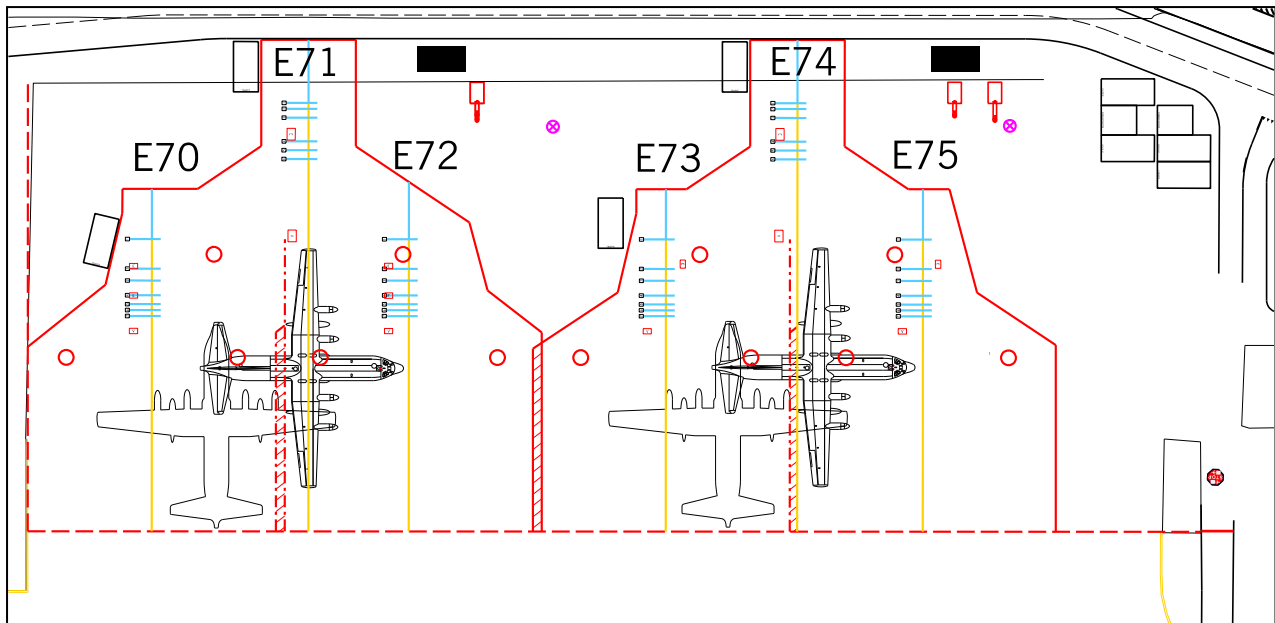

Marshallerassistance er obligatorisk ved ankomst og afgang.
Vær opmærksom på blast.

E70-71-72:

Fly der må specialparkeres:

Alle propfly med vingespænd mindre end 41 meter + A400M og de fleste gruppe B/C jettfly. Ikke 321/32B, 739/-J, M80 og M90.

Eksempler på tilladte propfly:

A400M, ANF, LOH, C160 Transall.

Flyet ledes ind ca. midt mellem centerlinjen på E70 og streg-prik sikkerhedslinjen mod E72.

Når flynæsen er ud for den yderste blå stopbjælke på E70 (hellere lidt før end efter), vinkes flyet rundt med uret og stoppes med hovedhjulene på centerlinjen på E71 (så tæt på som det er muligt).

E73-74-75:

Fly der må specialparkeres:

Alle propfly med vingespænd mindre end 41 meter + A400M og de fleste gruppe B/C jettfly. Ikke 321/32B, 739/73J, M80 og M90.

Eksempler på tilladte propfly:

A400M, ANF, LOH, C160 Transall.

Flyet ledes ind ca. midt mellem centerlinjen på E73 og streg-prik sikkerhedslinjen mod E75.

Når flynæsen er ud for den yderste blå stopbjælke på E73 (hellere lidt før end efter), vinkes flyet rundt med uret og stoppes med hovedhjulene på centerlinjen på E74 (så tæt på som det er muligt).