


TWY C (sydlig ende), skema 2: Parkering af "varme" fly.

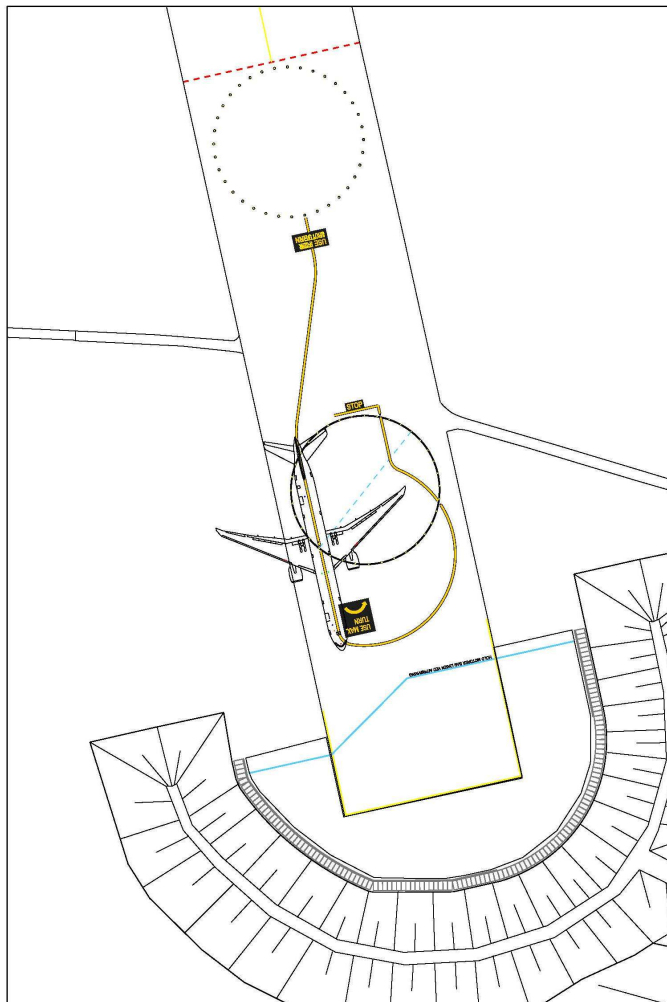

Flytyperne 346, 773 og 77W kan som "varme" fly, køre for egen kraft ned i den sydlige ende af TWY C. Disse flytyper kan ikke foretage et 180° drej, da rullevejen ikke er bred nok.

Flyene skal følge den gule ledelinje der starter umiddelbart syd for den nordlige kompasrose. Ledelinjen er, der hvor den starter, markeret med teksten "USE FOR 180° TURN" . Flyet skal stoppes af marshaller på det sted hvor teksten "USE MAX.TURN" er skrevet, altså umiddelbart før ledelinjen fører flyet ind i 180° drejet.

Når den varme situation er overstået, vendes flyet med bugsertraktor.