


TWY C (sydlig ende), skema 1: Parkering af "varme" fly.

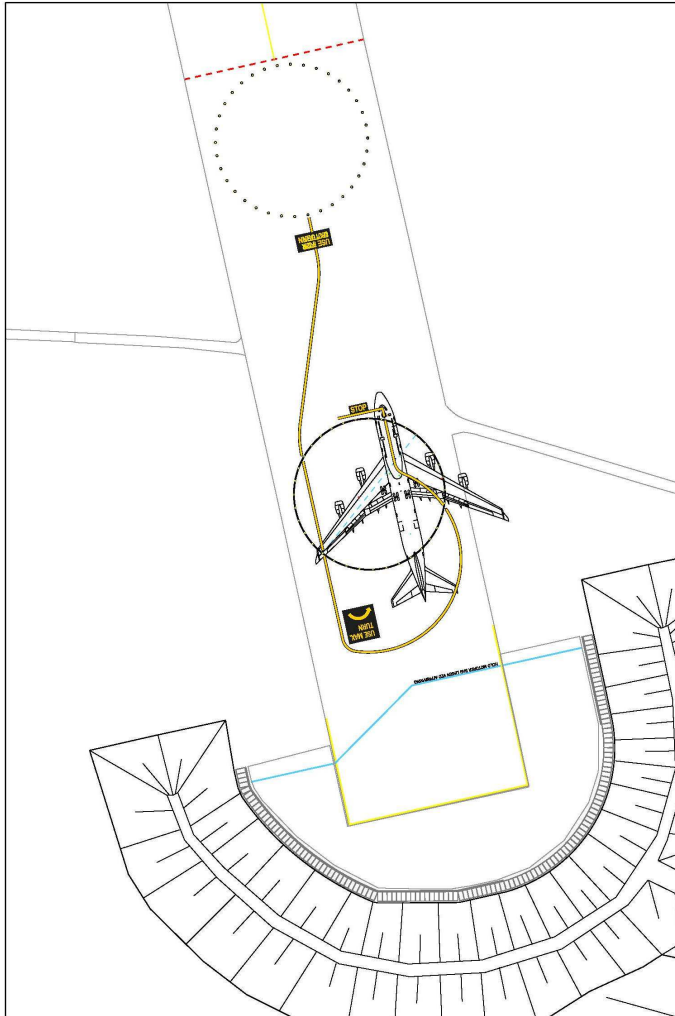

Alle "varme" fly, til og med gruppe E, dog med undtagelse af 346, 773 og 77W, kan køre for egen kraft ned i den sydlige ende af TWY C og foretage et 180° drej.

Flyene skal følge den gule ledelinje der starter umiddelbart syd for den nordlige kompasrose. Ledelinjen er, der hvor den starter, markeret med teksten "USE FOR 180° TURN" og teksten "USE MAX.TURN" der hvor 180° drejet skal indledes samt teksten "STOP" på den gule stoplinje hvor ledelinjen slutter.