


TWY G4, skema 3. Parkering af kampflyet F16.

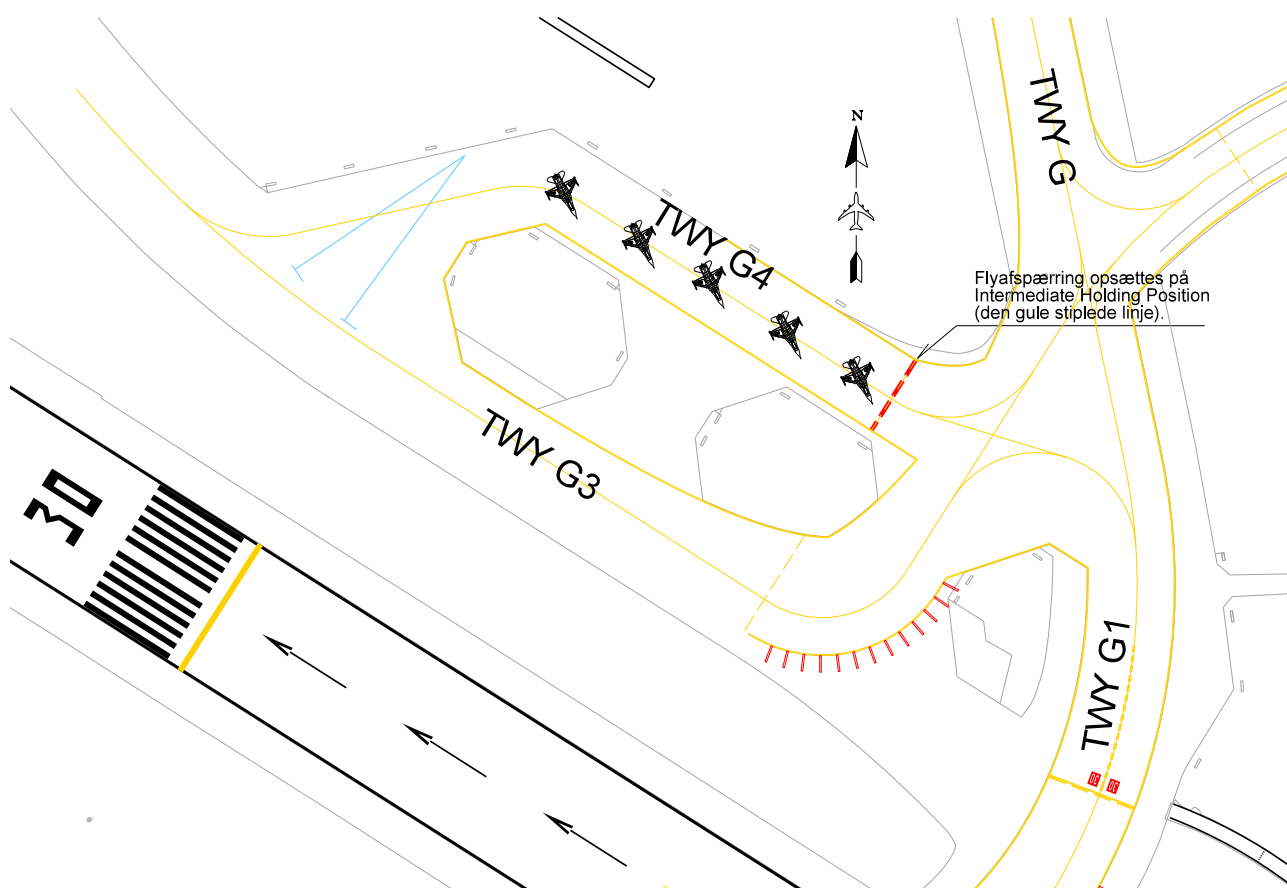

Flyene guides til området og stoppes på TWY G4 af marshaller let vinklet med næsen mod syd (se tegning).

Inden flyene taxier ind på området skal marshaller foretage FOD inspektion.

Der opsættes flyafspærring som vist på tegningen.

Flyene afgår med marshallerguidance.

NB ! Hvis flyene er opladte (våbenbærende), må de kun parkeres på TWY G4, hvis RWY 12-30 er lukket.