


TWY C-syd, skema 4. Parkering af kampflyet F16.

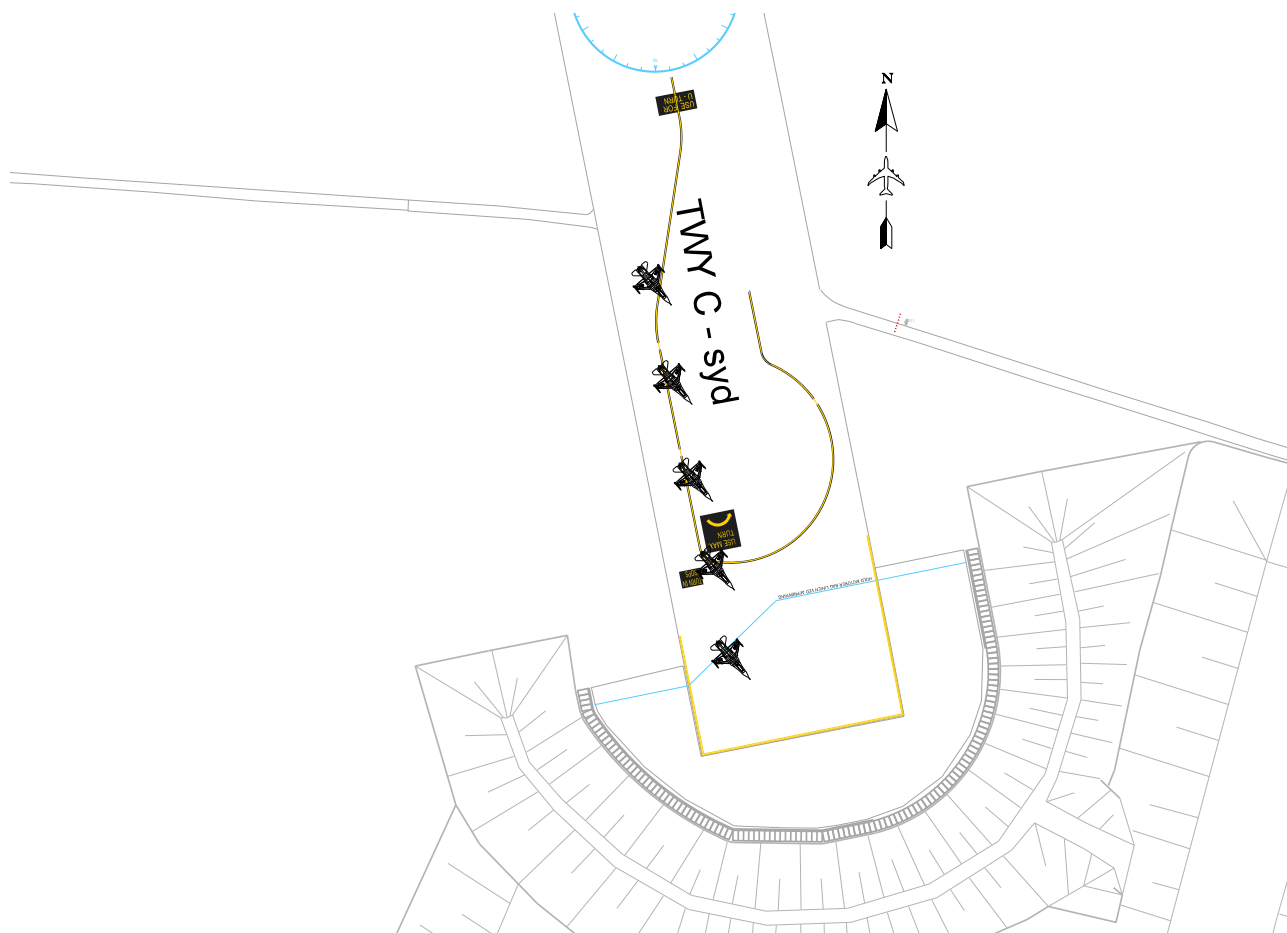

Flyene guides til området og stoppes på TWY C-syd af marshaller let vinklet med næsen mod sydøst (se tegning).

Inden flyene taxier ind på området skal marshaller foretage FOD inspektion.

Flyene afgår med marshallerguidance.

NB ! Opladte (våbenbærende) fly må kun parkeres på de to nordligste positioner.